




생명의 줄 “완강기 사용법”

“생명의 줄”
완강기 사용법 동영상



QR코드를 스캔하세요

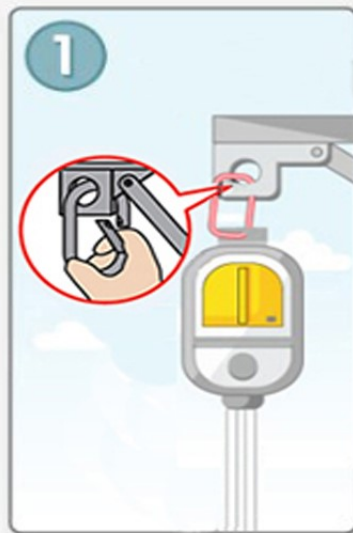

완강기 통 안의
구성품을 먼저
확인합니다.

1. 지지대 고리에 완강기를 걸고 잠근다.
2. 지지대를 창 밖으로 밀고 릴(줄)을 던진다.
3. 완강기 벨트를 가슴 높이 까지 걸고 조인다.
4. 벽을 짚으며 안전하게 내려간다.

“가까운 소방서에서 체험 교육을 받아 보세요”



National Fire Service 119
대한민국소방